

Datový list

Automatické vyvažovací ventily ASV DN 15-50 (4. model)



Popis



Animace funkčnosti ventilu ASV

Ventily ASV jsou automatické vyvažovací ventily. Spolu s radiátorovými termostatickými ventily s přednastavením Danfoss jsou **součástí řešení Danfoss** pro dvoutrubkové soustavy. ASV ventily jsou perfektní k zajištění optimálního hydraulického vyvážení v dvoutrubkových soustavách vytápění.

Jedním z hlavních problémů v soustavách vytápění je zajištění jejich správného a stabilního vyvážení. Diferenční tlak v těchto soustavách se bez řádného automatického vyvážení neustále nepředvídatelně mění. To vede k následným stížnostem obyvatel na špatný vnitřní komfort, hlučnost a vysoké náklady na energie.

Při snaze o vyřešení těchto stížností jsou často instalována větší čerpadla, aby se zlepšila cirkulace vody, především v období vytápění. Takové řešení bohužel ještě více prohlubuje nežádoucí tlakové rozdíly v soustavě a zvyšuje energetickou spotřebu. Navíc větší diferenční tlak způsobuje větší hlučnost soustavy, která je slyšet zejména z radiátorových ventilů.

Automatické vyvažovací ventily ASV nepřetržitě zajišťují optimální tlakový rozdíl pro regulační ventily a zároveň správný průtok ve stoupačkách. Toto je důvod, proč norma DIN 18380 vyžaduje regulaci diferenčního tlaku v soustavách s proměnným průtokem. Ventily ASV automaticky zajišťují optimální hydraulické vyvážení jak při částečném zatížení, tak i při plném zatížení soustavy. Tato rovnovážnost je neustále udržována.

Ventily ASV lze použít také v soustavách chlazení (fan coilové jednotky, chladicí trámy atd.) s proměnným průtokem, aby bylo zajištěno jejich správné a stabilní hydraulické vyvážení (podrobnosti naleznete v obecném datovém listu ventilu ASV).

Výhody

Použití kombinace ventilu ASV zajistí:

- **Méně stížností:**
Ventil ASV zajistí vyšší spolehlivost systému, potlačí problémy s hlučnými radiátory při nedostatečném vytápění místností nacházejících se daleko od zdroje tepla nebo při přehřívání místností v blízkosti zdroje tepla. Méně stížností znamená menší počet volání instalátorovi kvůli řešení problémů.
- **Lepší vnitřní komfort:**
Ventil ASV zajišťuje stabilní tlakové podmínky pro regulační ventily radiátorového nebo podlahového vytápění, z čehož vyplývá přesnější regulace teploty v místnosti.
- **Nižší náklady na energie:**
Vyřešení problému s přehříváním a přesnější regulace teploty se odrazí ve vyšší energetické účinnosti. Správné a stabilní vyvážení zamezuje nadprůtokům a tím zajistí řádné vychlazení zpátečky. Výsledkem je lepší energetická účinnost kondenzačních kotlů a soustav dálkového vytápění.
- **Jednoduchost:**
Ventil ASV rozděluje potrubní systém na tlakově nezávislé zóny, což jsou zpravidla jednotlivé stoupačky nebo bytové jednotky, takže nejsou zapotřebí složité a časově náročné výpočty a postupy uvádění do provozu. Díky tomu lze postupně zapojovat jednotlivé zóny do hlavního celku bez nutnosti dalšího vyvažování.
- **Snadné použití:**
Nová generace automatických vyvažovacích ventilů ASV nabízí ještě snadnější použití než dříve. Vylepšené stupnicové nastavení lze nyní provádět bez použití imbusového klíče, což zrychluje práci instalátora při uvádění soustavy do provozu a její údržbě, zatímco nová funkce proplachování šetří čas během proplachování potrubní sítě.

Použití

Vyvažovací ventily ASV zaručují vysokou přesnost automatického vyvažování díky:

- tlakově odlehčené kuželce,
- velikosti membrány která je přizpůsobena dimenzi armatury (zaručena přesnost regulace u všech dimenzí),
- lineárnímu a přesnému stupnicovému nastavení, které usnadňuje nastavení požadované hodnoty Δp_r ,
- nízké požadované tlakové ztrátě 10 kPa na ventilu ASV-PV, proto můžeme použít čerpadlo s menší výtláčnou výškou.

Řešení Danfoss ASV se skládá z automatického vyvažovacího ventilu ASV-PV a přiřazeného partnerského ventilu (obr. 1 a 2). ASV-PV je regulátor diferenčního tlaku, který se připojuje na zpětné potrubí. Partnerský ventil se připojuje na přívodní potrubí. Oba ventily jsou propojeny impulsní trubkou.

Regulátor ASV-PV je továrně nastaven na 10 kPa nebo 30 kPa, což je perfektní pro typický tlak radiátorové soustavy vytápění. Pomocí nastavovací stupnice jej lze ale snadno nastavit na jinou hodnotu. Pokud má diference tlaku tendenci zvyšovat se nad toto nastavení, pak automatický vyvažovací ventil ASV okamžitě zareaguje a udrží diferenci tlaku konstantní. Díky tomu se tlak v regulované stoupačce ani okruhu nezvyšuje následkem změn zatížení systému.

Vyvažovací ventily ASV mají integrované servisní funkce jako:

- * proplachování,
- * uzavírání,
- * vypouštění.

Funkce uzavírání je oddělena od mechanismu nastavování.



Dvě základní zapojení partnerských ventilů ASV:

Partnerský ventil mimo regulovaný okruh (obr. 1)

Doporučený ventil ASV-BD (výchozí zapojení: modrá měřicí koncovka musí být v otevřené, červená v uzavřené poloze) nebo ASV-M: Výsledkem je nejlepší výkon, protože celý tlakově regulovaný rozsah je dostupný pro stoupačku. Omezení průtoku je na každé otopné jednotce ve stoupačce (např. RA-N s nastavením na radiátoru atd.).

Partnerský ventil uvnitř regulovaného okruhu (obr. 2).


Doporučený ASV-BD (červená měřicí koncovka musí být v otevřené, modrá v uzavřené poloze): Nabízí omezení průtoku ve stoupačce, nicméně část tlakově regulovaného rozsahu využívá tlaková ztráta partnerského ventilu (Δp_p). Doporučené zapojení, pokud není možné omezení průtoku na každém topném tělese.

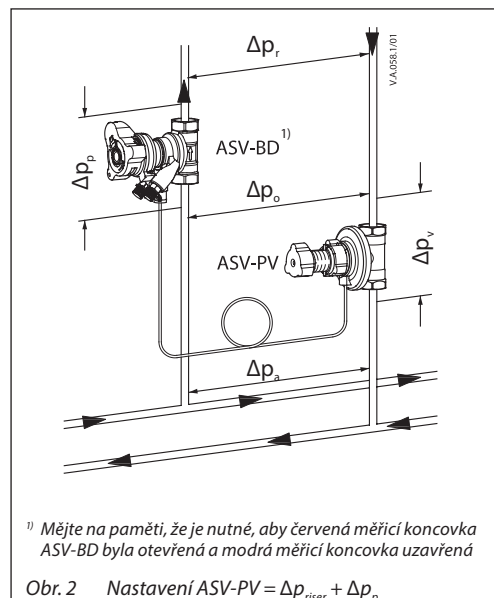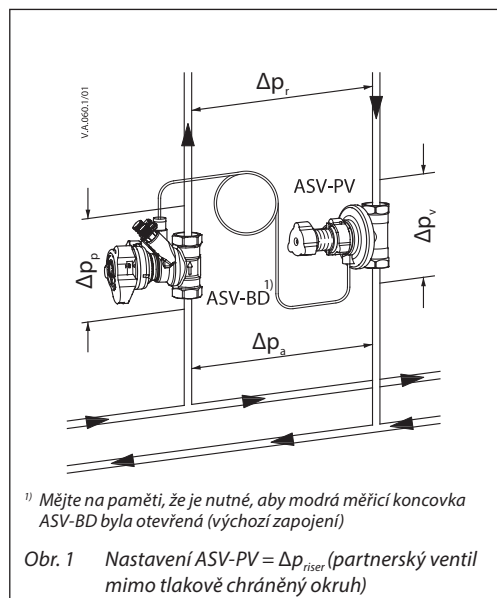


ASV-BD lze použít mimo nebo uvnitř regulovaného okruhu podle toho, která měřicí koncovka je otevřená. Změnu zapojení lze provést pod tlakem - jednoduše uzavřením/otevřením měřících koncovek. Zapojení uvnitř regulovaného okruhu (výchozí poloha) umožňuje ověřování průtoku, zatímco zapojení mimo regulovaný okruh umožňuje omezení průtoku.

Použití (pokračování)

Použití ASV ventilů v otopné soustavě s radiátory pro stabilizaci tlakového rozdílu ve stoupačkách (obr. 3) nebo vodorovných smyčkových stoupačkách - nejvíce používaných u nových rozvodů (obr. 4). K omezení průtoku radiátorem je využit termostatický radiátorový ventil s přednastavením hodnoty. Spolu s ventilem ASV, který reguluje tlakový rozdíl, zajišťují rovnoměrnou distribuci tepla.

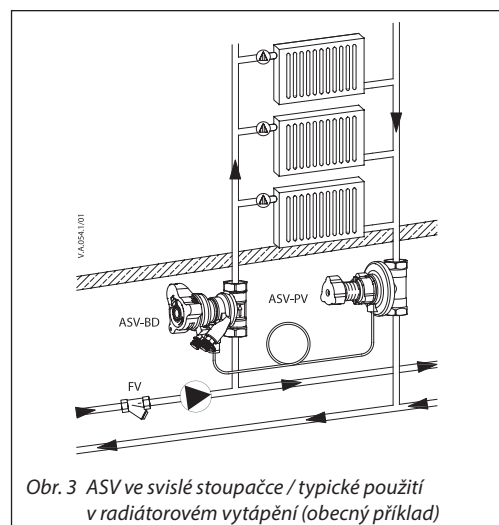


Obr. 3 ASV ve svislé stoupačce / typické použití v radiátorovém vytápění (obecný příklad)

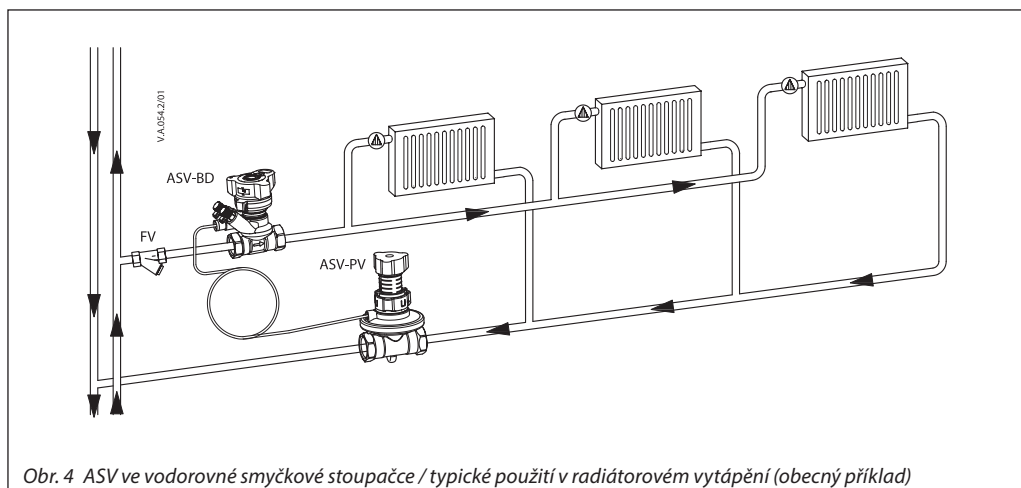

Obr. 4 ASV ve vodorovné smyčkové stoupačce / typické použití v radiátorovém vytápění (obecný příklad)

Ventily ASV jsou také perfektním řešením v soustavách podlahového vytápění (obr. 5). Za účelem omezení průtoku by měl být každý rozdělovač s integrovanou možností přednastavení použit v systému s konstantním tlakem zajištěným regulátorem diferenčního tlaku ASV.

Alternativně lze průtok v celém rozdělovači omezit pomocí funkce nastavení ASV-BD. Vzhledem k malým rozměrům ASV ventilů lze tyto instalovat do podomítkových skříní přímo k podlahovému rozdělovači.

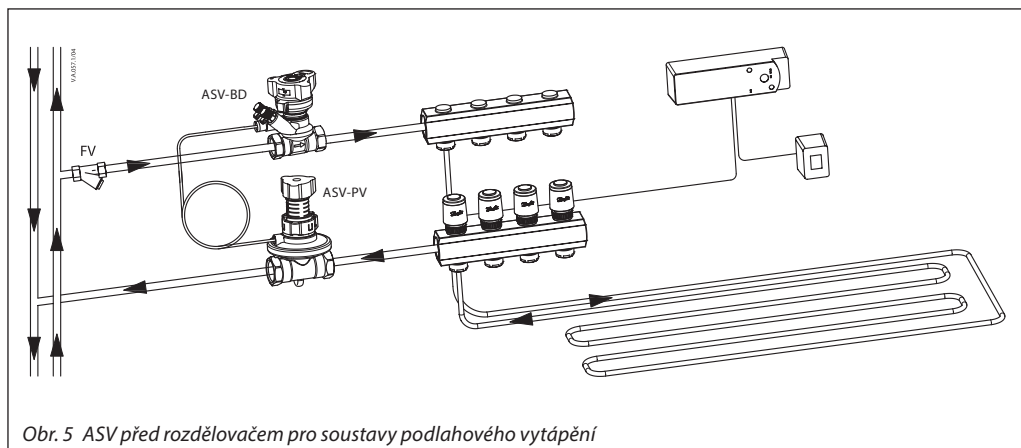

Obr. 5 ASV před rozdělovačem pro soustavy podlahového vytápění

Objednávání
Součástí balení vyvažovacího ventilu ASV-PV je:
 impulsní trubka 1,5 m (G 1/16 A)

Typ	DN	k _{vs} (m ³ /h)	Připojení		Δp rozsah nastavení (kPa)	Objednací číslo	
						bez izolace	s izolací EPP
	15	1,6	Vnitřní závit ISO 7/1	R _p 1/2	5-25	003Z5501	003Z5601
	20	2,5		R _p 3/4		003Z5502	003Z5602
	25	4,0		R _p 1		003Z5503	003Z5603
	32	6,3		R _p 1 1/4		003Z5504	003Z5604
	40	10,0		R _p 1 1/2		003Z5505	003Z5605
	50	16,0		R _p 2		003Z5506	003Z5606
	15	1,6	Vnější závit ISO 228/1	G 3/4 A	5-25	003Z5511	003Z5611
	20	2,5		G 1 A		003Z5512	003Z5612
	25	4,0		G 1 1/4 A		003Z5513	003Z5613
	32	6,3		G 1 1/2 A		003Z5514	-
	40	10,0		G 1 3/4 A		003Z5515	-
	50	16,0		G 2 1/4 A		003Z5516	-
	15	1,6	Vnitřní závit ISO 7/1	R _p 1/2	20-60	003Z5541	-
	20	2,5		R _p 3/4		003Z5542	
	25	4,0		R _p 1		003Z5543	
	32	6,3		R _p 1 1/4		003Z5544	
	40	10,0		R _p 1 1/2		003Z5545	
	50	16,0		R _p 2		003Z5546	
	15	1,6	Vnější závit ISO 228/1	G 3/4 A	20-60	003Z5551	-
	20	2,5		G 1 A		003Z5552	
	25	4,0		G 1 1/4 A		003Z5553	
	32	6,3		G 1 1/2 A		003Z5554	
	40	10,0		G 1 3/4 A		003Z5555	
	50	16,0		G 2 1/4 A		003Z5556	

Uzavírací ventil ASV-BD, multifunkční partnerský ventil (uzavírací, otočná měřicí stupnice) a izolace EPP

Typ	DN	k _{vs} (m ³ /h)	Připojení	Obj. č.
	15	3,0	Vnitřní závit ISO 7/1	R _p 1/2 003Z4041
	20	6,0		R _p 3/4 003Z4042
	25	9,5		R _p 1 003Z4043
	32	18		R _p 1 1/4 003Z4044
	40	26		R _p 1 1/2 003Z4045
	50	40		R _p 2 003Z4046

Uzavírací ventil ASV-M bez měřicích koncovek a s izolací EPP

Typ	DN	k _{vs} (m ³ /h)	Připojení	Obj. č.
	15	1,6	Vnitřní závit ISO 7/1	R _p 1/2 003L7691
	20	2,5		R _p 3/4 003L7692
	25	4,0		R _p 1 003L7693
	32	6,3		R _p 1 1/4 003L7694
	40	10		R _p 1 1/2 003L7695
	15	1,6	Vnější závit ISO 228/1	G 3/4 A 003L7696
	20	2,5		G 1 A 003L7697
	25	4,0		G 1 1/4 A 003L7698
	32	6,3		G 1 1/2 A 003L7699
	40	10		G 1 3/4 A 003L7700
	50	16		G 2 1/4 A 003L7702

Objednávání (pokračování)
Náhradní díly

Typ	Popis	Poznámka	Připojení/rozměr	Obj. č.
	Rukojeť ASV-PV		DN 15-25	003Z7855
			DN 32-50	003Z7857
	Servisní sada ASV-PV 20-60 kPa		DN15-20	003Z7831
			DN 25	003Z7832
			DN 32	003Z7833
			DN 40	003Z7834
			DN 50	003Z7835
	Servisní sada ASV-PV 5-25 kPa		DN15-20	003Z7841
			DN 25	003Z7842
			DN 32	003Z7843
			DN 40	003Z7844
			DN 50	003Z7845
	Redukce pro měřič tlakového rozdílu		Pro připojení při vypouštění ASV-PV	003L8143
	Vypouštěcí kohout k ASV-PV		DN 15-50	003L8141
	Rukojeť ASV-BD ²⁾			003Z4652
	Impulsní trubka včetně O-kroužků		1,5 m	003L8152
			2,5 m	003Z0690
			5 m	003L8153
	O-kroužek pro impulzní trubku	sada 10 kusů	2,90 × 1,78	003L8175
	Adaptér pro připojení impulsního potrubí ASV-BD/M	sada 10 kusů	G 1/16 A	003L8174











¹⁾ S rukojetí

²⁾ Celý sortiment příslušenství ventilu ASV-BD najdete v datovém listu LENO™ MSV-BD.

Příslušenství - armatury

Typ	Poznámka	k trubce	k ventilu	Obj. č.
	Závitová koncovka (1 ks)	R 1/2	DN 15	003Z0232
		R 3/4	DN 20	003Z0233
		R 1	DN 25	003Z0234
		R 1 1/4	DN 32	003Z0235
		R 1 1/2	DN 40	003Z0273
		R 2	DN 50 (2 1/4")	003Z0274
	Přivařovací koncovka (1 ks)	DN 15	DN 15	003Z0226
		DN 20	DN 20	003Z0227
		DN 25	DN 25	003Z0228
		DN 32	DN 32	003Z0229
		DN 40	DN 40	003Z0271
		DN 50	DN 50 (2 1/4")	003Z0272

Příslušenství

Typ	Popis	Poznámka	Připojení/rozměr	Kódové č.
	Příslušenství k proplachování ASV-PV			003Z7850
	Dvě měřicí koncovky a jedna upevňovací deska	Pro ASV-M typu Rectus		003L8145
	3mm měřicí koncovky (2 ks)	Pro ASV-BD ¹⁾		003Z4662
	Vypouštěcí kohout k ASV-BD	½" připojení hadice		003Z4096
		¾" připojení hadice		003Z4097
	Plastová impulsní trubka s konektory a adaptéry	Pro kompletaci sady 10 kusů ³⁾		003Z0689
	Štítek pro uvedení do provozu ²⁾	sada 10 kusů	DN15-50	003Z7860
	Konektor pro připojení impulsní trubky	připojení G ¼-R ¼		003L8151
	Izolační krytka EPP pro ASV-PV	max. 120 °C	DN 15-20	003Z7800
			DN 25	003Z7802
			DN 32	003Z7803
			DN 40-50	003Z7804
	Izolační krytka EPP pro ASV-BD	max. 120 °C	DN 15	003Z4781
			DN 20	003Z4782
			DN 25	003Z4783
			DN 32	003Z4784
	Izolační krytka EPP pro ASV-M	max. 120 °C	DN 40	003Z4785
			DN 50	003Z4786
			DN 15	003L8170
			DN 20	003L8171
			DN 25	003L8172
			DN 32	003L8173
			DN 40	003L8139

¹⁾ Celý sortiment příslušenství ventilu ASV-BD najdete v datovém listu LENO™ MSV-BD.

²⁾ K nainstalování na izolaci

³⁾ 10 m impulsní trubky

Technické údaje

Typ		ASV-PV	ASV-M	ASV-BD
Jmenovitý průměr	DN	15-50	15-50	15-50
Max. tlak (PN)	bar	16	16	20
Zkušební tlak		25	25	30
Diferenční tlak napříč ventilem	kPa	10-250	10-150 ¹⁾	10-250
Průsak po uzavření		Žádný viditelný únik ²⁾	D ²⁾	A ²⁾
Provozní teplota	°C	0 ... 120	-20 ... 120	-20 ... 120
Skladovací a přepravní teplota			-40 ... 70	
Materiály součástí, které přicházejí do styku s vodou				
Tělo ventilu		Mosaz	Mosaz	Mosaz DZR
Kuželka		Mosaz DZR	Mosaz	
Membrána/O-kroužky		EPDM	EPDM	EPDM
Pružina		Patentový drát	-	-
Kulová plocha		-	-	Mosaz/chromováno

¹⁾ Mějte na paměti, že maximální povolený diferenční tlak ve ventilu s hodnotou 150 kPa by se neměl překročit při částečném zatížení.

²⁾ ISO 5208

Konstrukce

1. Vodič pružiny
2. Uzavírací rukojeť
3. Pružina
4. Vřeteno nastavení diferenčního tlaku
5. Nastavovací stupnice
6. O-kroužek
7. Zajišťovací kroužek
8. Připojení impulsní trubky
9. Kryt membrány
10. Regulační membrána
11. Vnitřní připojení
12. Tělo ventilu
13. Tlakově odlehčená kuželka ventilu
14. Sedlo




Video o manipulaci s ASV

ASV-PV je kompaktní regulátor diferenčního tlaku, který byl navržen pro velmi přesné automatické vyvažování. Inovativní konstrukci a snadné použití se podařilo vměstnat do ventilu s těmito vlastnostmi:

- membránová část integrovaná do těla ventilu (12),
- snadné nastavení s funkcí blokování (7),
- funkce proplachování,
- funkce uzavírání, oddělená od nastavování
- membrána přizpůsobená velikosti ventilu.

Přes vnitřní propojení společně s referenční pružinou (3) působí tlak ze zpětného potrubí na spodní část regulační membrány (10), zatímco impulsní trubkou (8) přivedený tlak z přívodního potrubí působí na vrchní část membrány. Tímto způsobem je udržován nastavený tlakový rozdíl. Ventily jsou z výroby nastaveny na 10 kPa nebo 30 kPa. Pomocí nastavovací stupnice (5) je lze

snadno nastavit na jinou hodnotu. Otáčením nastavovacího kroužku ve směru hodinových ručiček se hodnota nastavení zvyšuje; otáčením proti směru hodinových ručiček se hodnota snižuje.

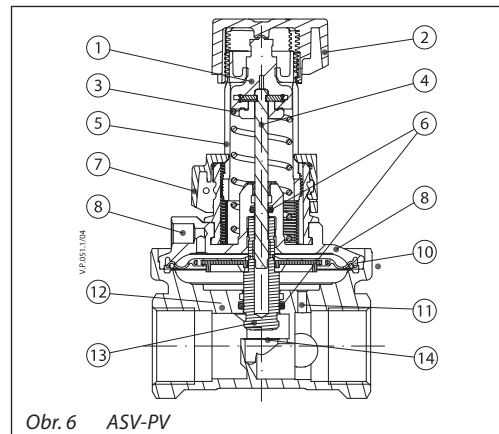

Obr. 6 ASV-PV

Partnerské ventily ASV-BD/M se používají společně s automatickými vyvažovacími ventily ASV-PV pro regulaci diferenčního tlaku ve stoupačkách.

1. Rukojeť se stupnicovým nastavením
2. Hlava vřetene
3. Otočný uzávěr
4. Měřicí koncovka
5. Horní část ventilu
6. Vřeteno
7. Připojení impulsní trubky
8. Ložisko uzávěru
9. Adaptér připojení hadice
10. Otočná měřicí stupnice
11. Ložisko škrtky klapky
12. Nosný šroub
13. Sedlo kulové plochy
14. Kulová plocha
15. Tělo ventilu


ASV-BD je kombinovaný uzavírací ventil s přednastavením a celou řadou unikátních funkcí:

- vysoké hodnoty kv pro malé tlakové ztráty,
- poloha partnerského ventilu uvnitř nebo mimo regulovaný okruh (podrobnosti viz strana 2), lze ji změnit i po nainstalování ventilu a pod tlakem,
- číselná stupnice přednastavení viditelná z více úhlů (1),
- snadné zajištění přednastavení,
- otočná měřicí stupnice (10) s integrovanými měřicími koncovkami pro jehly 3 mm,
- funkce vypouštění prostřednictvím příslušenství vypouštěcí kohout (obj. č. **003Z4096** nebo **003Z4097**) (7),
- demontovatelná rukojeť pro snadnou montáž,
- funkce uzavírání oddělená od nastavování,
- barevný ukazatel otevřeno/zavřeno.

ASV-BD lze použít mimo regulovaný okruh nebo uvnitř něj (podrobnosti viz strana 2), což závisí na tom, která měřicí koncovka je otevřená. Konfiguraci lze změnit pod tlakem.

Funkce uzavírání je zajištěna kulovým ventilem, který vyžaduje k úplnému uzavření otočení o pouhých 90°.


Ventil ASV-BD se dodává se dvěma měřicími koncovkami pro jehly 3 mm. Dvojitý držák umožňuje uživateli připojit obě jehly současně.

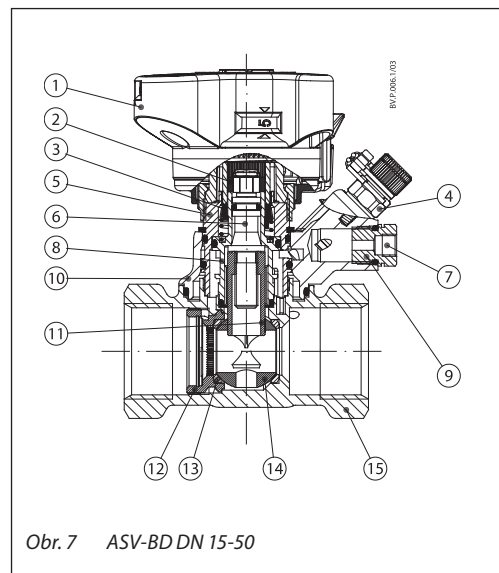

Obr. 7 ASV-BD DN 15-50


1. Uzavírací rukojeť
2. Uzavírací vřeteno
3. O-kroužky
4. Kuželka ventilu
5. Sedlo
6. Tělo ventilu

Ventil ASV-M je konstruován jako uzavírací armatura. Ventil ASV-M je vybaven připojením pro impulsní trubku na ASV-PV. Může být vybaven měřicími koncovkami pro měření průtoku (dodáváno jako samostatné příslušenství).

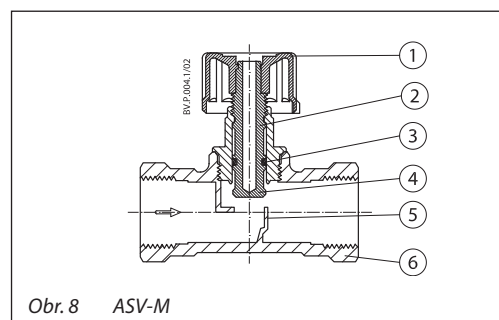

Obr. 8 ASV-M

Dimenzování

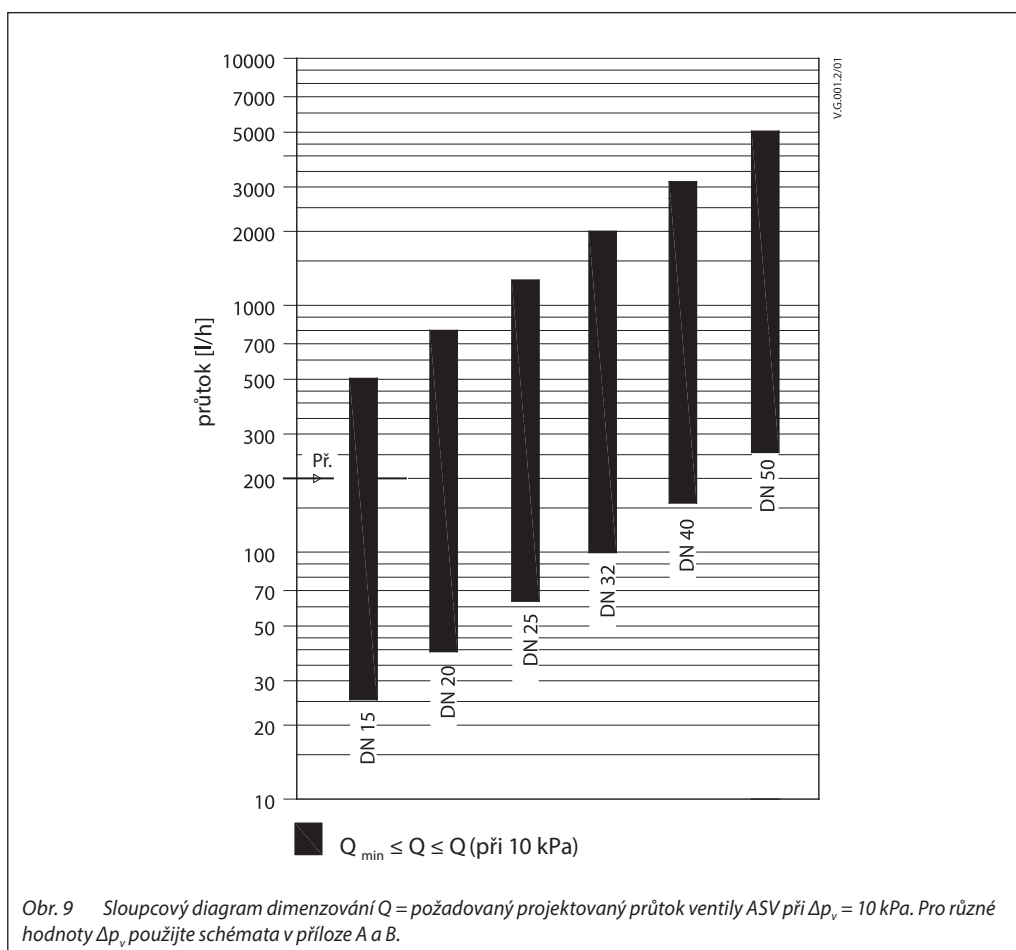

Doporučujeme dimenzovat průměr ventilů ASV-PV pomocí obr. 9. Maximální průtoky jsou založeny na diferenčním tlaku na ventilu ASV-PV 10 kPa, což umožňuje perfektní regulaci ASV-PV a šetří energii, zatímco minimální nominální průtok umožňuje regulovatelnost blízkou nule.

Jakmile jsou ventily ASV-PV nadimenzovány, lze zvolit partnerský ventil ASV-BD/ASV-M ve stejné dimenzi.

Příklad:

Zadání:

Průtok potrubím 200 l/h, rozměr potrubí DN 15

Řešení:

Vodorovná čára protíná sloupec ventilu DN 15, který lze tudíž vybrat jako požadovanou velikost (v případě, že protíná více sloupců, doporučujeme vybrat menší velikost ventilu).


Pro detailní návrh nalistujte příklady na stranách 14 a 15. Pro různé hodnoty Δp_v (diferenční tlak na ventilu) použijte schémata v **příloze A**.

Souvislosti mezi velikostí ventilu a potrubím

Hodnoty K_v pro určitý rozměr byly navrženy pro rozsah průtoku stanovený podle normy VDI 2073 při rychlosti vody max. 0,8 m/s a diferenčním tlaku 10 kPa na ventil. Dokud voda v potrubí proudí rychlostí 0,3 až 0,8 m/s, rozměr ventilu by měl zůstat stejný jako rozměr potrubí.

Pravidlo vychází ze skutečnosti, kdy hodnoty K_v pro určitou dimenzi byly navrženy pro rozsah průtoku stanovený podle normy VDI 2073 při diferenčním tlaku 10 kPa na ventil ASV-PV.

Příklady dimenzování

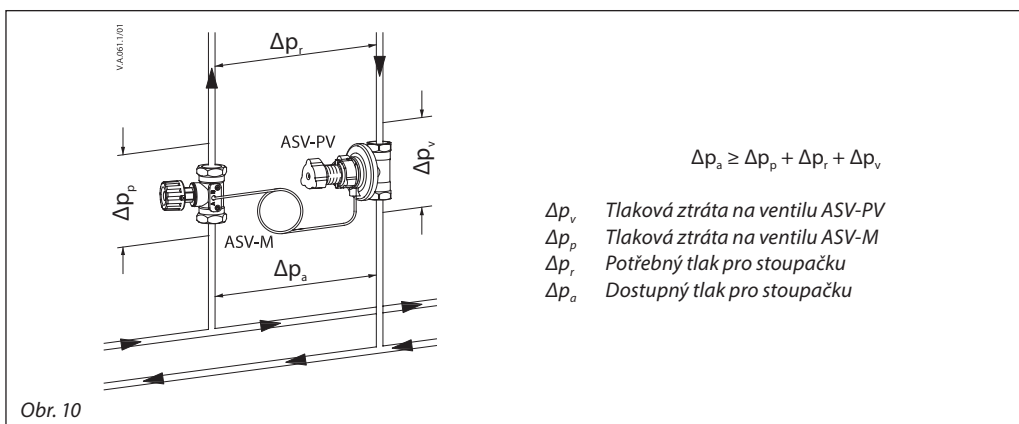

1. Příklad

Zadání:

Radiátorová soustava s termostatickými radiátorovými ventily s přednastavením.
 Požadovaný průtok ve stoupačce (Q):.....900 l/h
 Minimální dostupný tlak pro danou stoupačku (Δp_a).....60 kPa
 Odhadovaná tlaková ztráta ve stoupačce při požadovaném průtoku (Δp_r).....10 kPa

Požadováno:

- Typ ventilu
 - Velikost ventilu
- Protože radiátorové ventily mají možnost přednastavení, byl zvolen ASV-M. ASV-PV by měl regulovat tlak 10 kPa ve stoupačce, což znamená, že přes dva ventily bude odváděno 50 kPa ze 60.

$$\Delta p_v + \Delta p_p = \Delta p_a - \Delta p_r = 60 - 10 = 50 \text{ kPa}$$

Předpokládejme, že správný rozměr v tomto příkladu je DN 25 (mějte na paměti, že oba ventily musí mít stejný rozměr). Tlaková ztráta u ventilu ASV-M DN 25, který má být zcela otevřen, se vypočítá následující rovnicí:

$$\Delta p_p = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2 = \left(\frac{0,9}{4,0} \right)^2 = 0,05 \text{ bar} = 5 \text{ kPa}$$

nebo vyčtením z diagramu v příloze A, obr.

C následovně:

Nakreslete vodorovnou čáru z 0,9 m³/h (~900 l/h) skrz čáru označující rozměr DN 25. Z průsečíku nakreslete svislou čáru, z níž vyčtete, že tlaková ztráta je 5 kPa.

Tlaková ztráta na ventilu ASV-PV je tudíž:

$$\Delta p_v = (\Delta p_a - \Delta p_r) - \Delta p_p = 50 \text{ kPa} - 5 \text{ kPa} = 45 \text{ kPa},$$

jak lze vyčíst z diagramu v příloze A, obr. A.

2. Příklad

Korekce průtoku nastavením diferenciálního tlaku.

Zadání:

Měřený průtok ve stoupačce Q_1 900 l/h
 Nastavení ventilu ASV-PV Δp_r 10 kPa

Požadováno:


Nové nastavení ventilů při zvýšeném průtoku o 10 %, tj. $Q_2 = 990$ l/h.

Nastavení na ventilu ASV-PV:

Pokud je potřeba, je možné nastavit regulační tlak na určitou hodnotu nebo na 20-60 kPa. Se zvýšením/snížením nastavení je možné provést nastavení průtoku ve stoupačce, v koncovém zařízení nebo v podobné aplikaci. (100% zvýšení regulačního tlaku zvýší průtok o přibl. 41 %)

$$p_2 = p_1 \times \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 = 0,10 \times \left(\frac{990}{900} \right)^2 = 12 \text{ kPa}$$

Pokud zvýšíme nastavení na 12 kPa, průtok se zvýší o 10 % na 990 l/h.

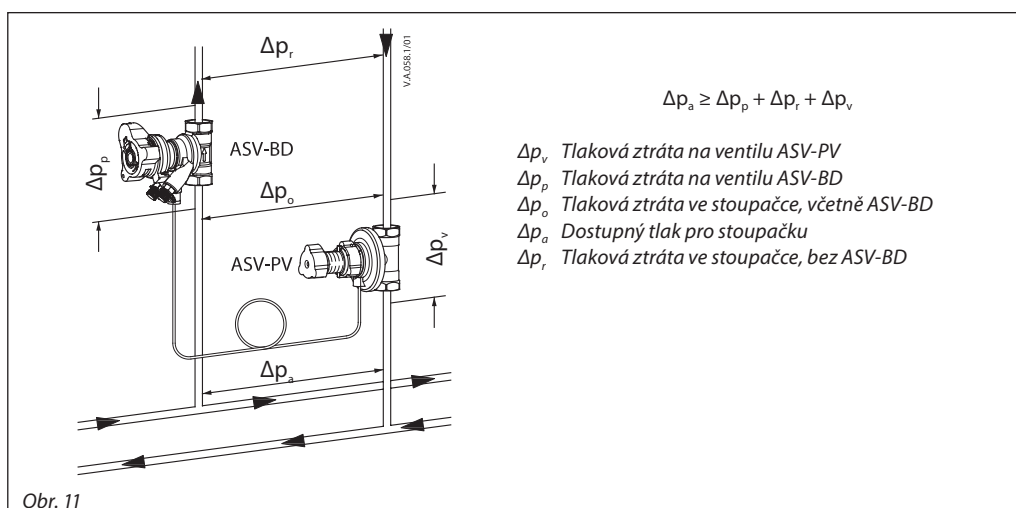**Příklady dimenzování
(pokračování)**

3. Příklad

Omezení průtoku ventilem ASV-BD

Zadání:

Požadovaný průtok ve větvi (Q):.....880 l/h
 ASV-PV a ASV-BD (DN 25)
 Nastavení na ventilu ASV-PV (Δp_p)10 kPa
 Odhadovaná tlaková ztráta ve stoupačce
 při požadovaném průtoku (Δp_r)7 kPa

Požadováno:

Nastavení ventilu ASV-BD tak, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku.

Řešení:

V případě potřeby lze ventil ASV-BD nastavit tak, aby fungoval jako omezovač průtoku. Konkrétně ASV-BD je uvnitř regulované smyčky regulátoru tlaku, tudíž nastavením ASV-BD dosáhnete nastavení omezení průtoku. Červená měřicí koncovka na ventilu ASV-BD musí být otevřena (a modrá v uzavřené poloze). (Obecně platí, že při 100% zvýšení hodnoty k_v se průtok zvýší o 100 %).

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p_v}} = \frac{0,880}{\sqrt{0,03}} = 5,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

Výsledek lze stejně dobře vyčíst z diagramu v **příloze A**, obr. B.

Při požadovaném průtoku je tlaková ztráta napříč celou větví 7 kPa. Bez použití ASV-BD bude průtok napříč větví se zcela otevřeným ventilem o 19 % vyšší, což způsobí nadprůtok (7 kPa umožňuje průtok 880 l/h, zatímco 10 kPa umožňuje průtok 1 050 l/h). Pokud nastavíte přednastavení ventilu ASV-BD DN 25 na hodnotu 4,3 k_v (5,1 m^3/h), průtok se omezí na požadovaných 880 l/h.

Tuto hodnotu jsme získali následujícím výpočtem:
 $\Delta p_p = \Delta p_o - \Delta p_r = 10 - 7 = 3 \text{ kPa}$.

Alternativně lze omezení průtoku provést zvětšením nastavení Δp na ventilu ASV-PV.

4. Příklad

Aplikace podlahového vytápění s ventilem ASV-PV na zpětném potrubí

Zadání:

Tlaková ztráta (největší okruh):.....16 kPa
 Tlaková ztráta rozdělovače:.....2 kPa
 Požadavek průtoku rozdělovačem:.....900 l/h
 Připojovací potrubí:.....DN25

Požadováno:

- Velikost ventilu (DN)
- Nastavení ventilu (Δp_p)

Je vybrán ASV-PV DN25 / 5-25 kPa (stejná velikost jako připojovací potrubí).

Protože je nastavení ventilu zadáno jako součet celkové tlakové ztráty:

$$\Delta p_o = \Delta p_{\text{loop}} + \Delta p_{\text{manifold}} = 16 \text{ kPa} + 2 \text{ kPa} = 18 \text{ kPa}$$

Je nutné na nastavovací stupnici ventilu ASV-PV nastavit 18 kPa.

Instalace

Ventil ASV-PV se instaluje do zpětného potrubí s průtokem ve směru šipky na těle ventilu. Partnerské ventily (ASV-M/BD) se instalují do přívodního potrubí s průtokem ve směru šipky na těle ventilu. Impulsní trubka se instaluje mezi partnerský ventil a ventil ASV-PV.

Před připojením k ventilu ASV-PV se impulsní trubka musí propláchnout.

Malé instalační rozměry umožňují snadnou montáž ventilu ASV i ve velmi omezených prostorech. Úhel 90 ° mezi všemi hlavními pracovními funkcemi (zavření, vypouštění, nastavení, měření) umožňuje snadný přístup při jakýchkoliv instalačních podmínkách.

Vypouštění

Vypouštěcí kohout pro ventil ASV-PV nebo ASV-BD lze použít pro vypouštění a napouštění vody. Při vypouštění prostřednictvím ventilu ASV-BD postupujte následovně:

1. Zavřete otevřenou měřicí koncovku.
2. Odpojte impulsní potrubí.
3. Demontujte adaptér připojení hadice.
4. Připojte příslušenství vypouštěcí kohout (obj. č. **003Z4096** nebo **003Z4097**).
5. Modrá měřicí koncovka otevírá výstup, zatímco červená měřicí koncovka otevírá vstup. Neotáčejte o více než 3 otáčky. Vypouštěcí kohout a měřicí koncovky mohou být otočeny do jakékoliv polohy.

Nastavení
Nastavení Δp


Nastavení diferenčního tlaku lze snadno změnit pomocí nastavovací stupnice, což zrychluje práci instalatéra při údržbě soustavy.

Podle následujícího postupu nastavte požadovaný diferenční tlak:

1. Odblokujte nastavení ①.
2. Otáčením stupnice nastavte požadovanou hodnotu ②.
3. Zablokujte nastavení v konečné poloze ③.

Tovární přednastavení

Rozsah nastavení Δp (kPa)	kPa
5 - 25	10
20 - 60	30

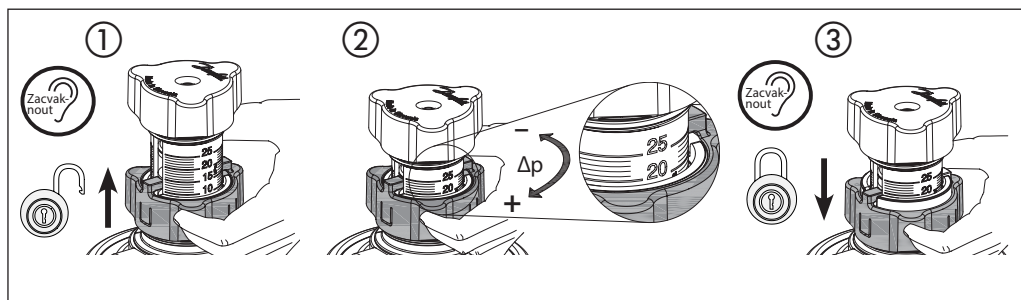
Tlaková zkouška

Max. zkušební tlak 25 bar

Když provádíte tlakovou zkoušku soustavy, impulsní trubka musí být připojená a všechny partnerské ventily otevřené.


Proplachování

Ventily ASV-PV umožňují propláchnout soustavu ze strany přívodního potrubí. Pro propláchnutí soustavy postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že je soustava naplněna vodou
2. Odmontujte uzavírací rukojeť ① a připojte příslušenství k proplachování ② (obj. č. **003Z7850**) na vodič pružiny ventilu ASV-PV.
3. Rukou otočte příslušenství k proplachování ve směru hodinových ručiček až na doraz před

- tím, než začnete proplachovat soustavu ③.
4. Proplachování soustavy se provádí s průtokem ve směru šipky na těle ventilu.
5. Po propláchnutí soustavy otočte příslušenství proti směru hodinových ručiček do počáteční polohy.

Poznámka: Před připojením příslušenství k proplachování se ujistěte, že je soustava naplněna vodou, čímž zajistíte, že diferenční tlak nepřesáhne 5 bar.

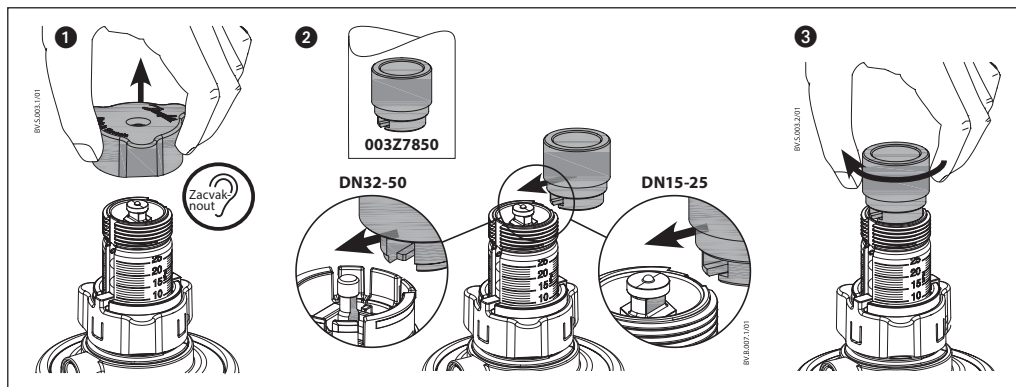
Měření průtoku a diferenčního tlaku

Diferenční tlak napříč ventilem ASV-BD lze zjistit:

- Měřením: pomocí přístroje Danfoss PFM nebo jakéhokoliv jiného měřicího zařízení. ASV-BD je vybaven dvěma měřicími koncovkami, takže lze měřit diferenční tlak napříč ventilem.
- Pomocí grafu tlakové ztráty pro ASV-BD (**příloha A**, obr. B), v němž lze skutečný diferenční tlak napříč ventilem převést na skutečný průtok.

Poznámka: Při měření navrženého průtoku musí být všechny radiátorové termostatické hlavice zcela otevřeny (nominální průtok).

Měření diferenčního tlaku (Δp_r) napříč stoupačkou.

Připojte měřicí konektor (obj. č. **003L8143**) na vypouštěcí kohout vyvažovacího ventilu ASV-PV (DN 15-50). Měření by se měla provádět mezi:

- měřicí koncovkou na ventilu ASV-BD (modrá měřicí koncovka musí být v otevřené tovární poloze) a měřicím konektorem na ASV-PV.
- měřicí koncovkou na ventilu ASV-M (port B) a měřicím konektorem na ASV-PV.

Ověření tlaku (pokud je ASV-BD mimo regulovanou smyčku)

Postupujte následovně:

1. Modrá měřicí koncovka na ASV-BD musí být otevřena (tovární poloha).
2. Nastavení ASV-BD je na maximální hodnotě.
3. Průtok může být změřen pomocí přístroje Danfoss PFM nebo jiné značky měřicího přístroje.
4. Pokud je tlaková ztráta ve ventilu příliš nízká pro spolehlivé měření průtoku, ventil ASV-BD se musí nastavit na nižší hodnotu, aby se dosáhlo dostatečně vysoké tlakové ztráty ve ventilu.

Optimalizace čerpadla

Měření Δp lze rovněž použít k optimalizaci pracovního bodu čerpadla - je důležité provést měření na poslední (indexové) stoupačce v soustavě a při plném zatížení soustavy (všechny TRV zcela otevřené).

Cílem sledování hodnoty Δp při snižování rychlosti čerpadla je optimalizovat nastavení čerpadla na nejnižší možnou hodnotu a přitom zajistit dostatečný tlak a průtok.

Pracovní bod čerpadla může být snížen tak, aby tlak neklesl pod požadovaný minimální tlak na nejvzdálenější stoupačce.

Pomoc při potížích

Pokud stoupačkový ventil nepracuje správně, zkontrolujte následující:


1. Je směr průtoku ventilem správný?
2. Je impulzní potrubí namontováno správně a nejsou některé měřicí koncovky otevřené?
3. Je uzávěr ventilu otevřený?

Výška instalace

Abyste usnadnili instalaci ASV-PV v malých prostorech, lze výšku instalace snížit.

Ventil je otočen na max. nastavení a modrá rukojeť lze demontovat.

Pro pokročilé uživatele: další informace o výšce instalace naleznete v instalační příručce sady pro upgrade ASV-PV.

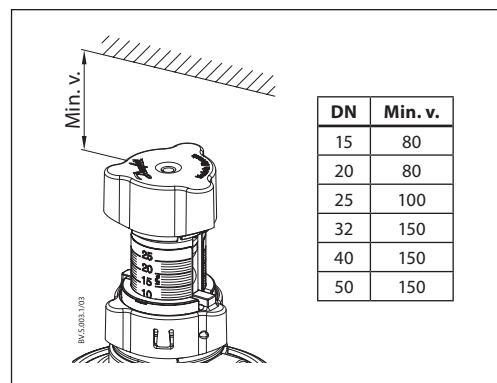

Izolace

Ventily ASV-PV (verze s izolací) a ASV-BD se dodávají společně s izolační krytkou z EPP. Montáž izolační krytky na ventil je velmi snadná díky funkci jednoduchého zacvaknutí. Izolační krytka z EPP je určena pro vyšší provozní teploty, až do 120 °C.

Ventil ASV-M se dodává v izolačním obalu z EPS, který lze použít jako izolační plášť v systémech, kde provozní teplota nepřekračuje 80 °C.

Objednávky viz tabulka **Příslušenství a náhradní díly**.

Oba materiály (EPS a EPP) jsou schváleny jako vyhovující v rámci požární klasifikace B2 podle normy DIN 4102.

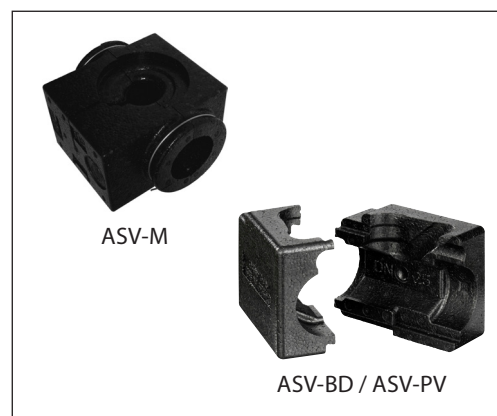

Spojky

Pro ventily s vnějším závitem Danfoss jsou jako příslušenství nabízeny závitové nebo přivařovací koncovky.


Materiály:

Matice mosaz
 Přivařovací koncovka ocel
 Závitová koncovka mosaz

Objednávky viz tabulka **Příslušenství a náhradní díly**.

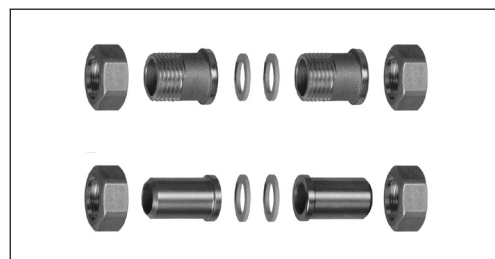

Rozměry

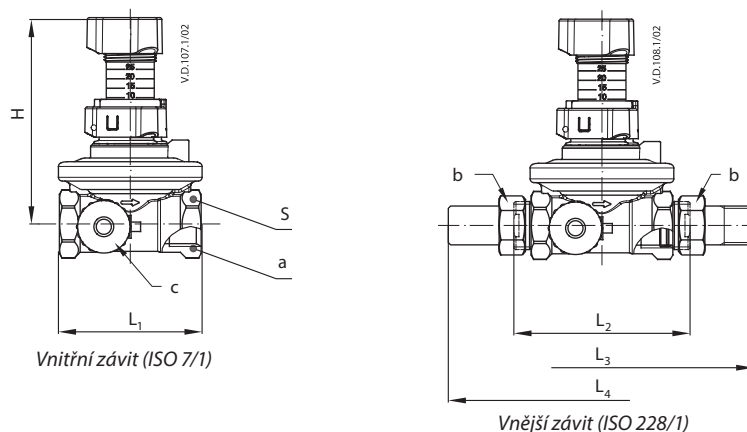


ASV-PV

DN	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H ¹⁾	H _{min} ²⁾	H _{max} ³⁾	S	a	b	c
	mm								ISO 7/1	ISO 228/1	
15	65	85	140	159	111	96	116	27	Rp ½	G ¾ A	G ¾ A
20	75	100	161	184	111	96	116	32	Rp ¾	G 1 A	
25	85	110	180	194	136	113	143	41	Rp 1	G 1¼ A	
32	95	121	206	184	191	183	213	50	Rp 1¼	G 1½ A	
40	100	136	242	220	200	192	222	55	Rp 1½	G 1¾ A	
50	130	166	280	250	203	195	225	67	Rp 2	G 2¼ A	

¹⁾ při továrním nastavení na 10 kPa nebo 30 kPa



²⁾ při nastavení na 25 kPa nebo 60 kPa

³⁾ při nastavení na 5 kPa nebo 20 kPa

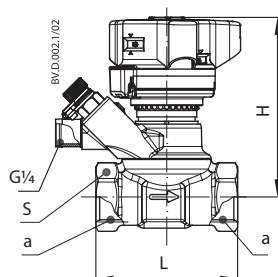

ASV-BD


DN	L	H	S	a
	mm			ISO 228/1
15	65	92	27	G ½
20	75	95	32	G ¾
25	85	98	41	G 1
32	95	121	50	G 1¼
40	100	125	55	G 1½
50	130	129	67	G 2

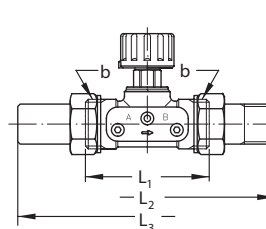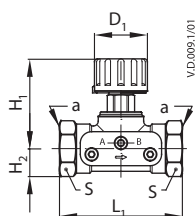

ASV-M


DN	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	D ₁	S	a	b
	mm							ISO 7/1	ISO 228/1
15	65	120	139	48	15	28	27	Rp ½	G ¾ A
20	75	136	159	60	18	35	32	Rp ¾	G 1 A
25	85	155	169	75	23	45	41	Rp 1	G 1¼ A
32	95	172	179	95	29	55	50	Rp 1¼	G 1½ A
40	100	206	184	100	31	55	55	Rp 1½	G 1¾ A
50	130	246	214	106	38	55	67	-	G 2¼ A

Rozměry - izolace

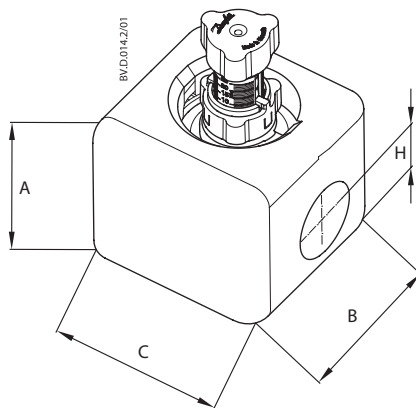


ASV-PV

DN	A	B	C	H
	mm			
15	95	120	110	36
20	110	130	130	42
25	135	145	140	50
40	155	165	170	59
50				

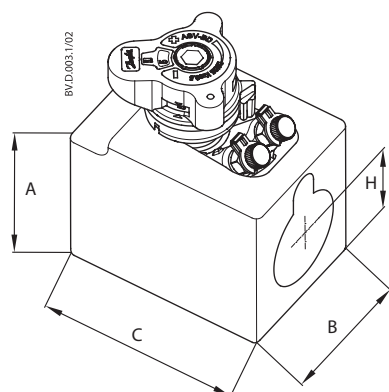

ASV-BD


DN	A	B	C	H
	mm			
15	79	85	122	31
20	84	85	122	33
25	99	85	122	45
32	132	85	185	55
40	138	130	185	57
50	138	126	185	53

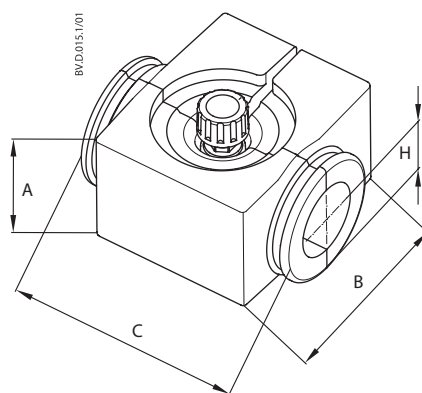

ASV-M


DN	A	B	C	H
	mm			
15	61	110	111	30
20	76	120	136	38
25	100	135	155	50
32	118	148	160	60
40	118	148	180	60

Příloha A - Diagram dimenzování

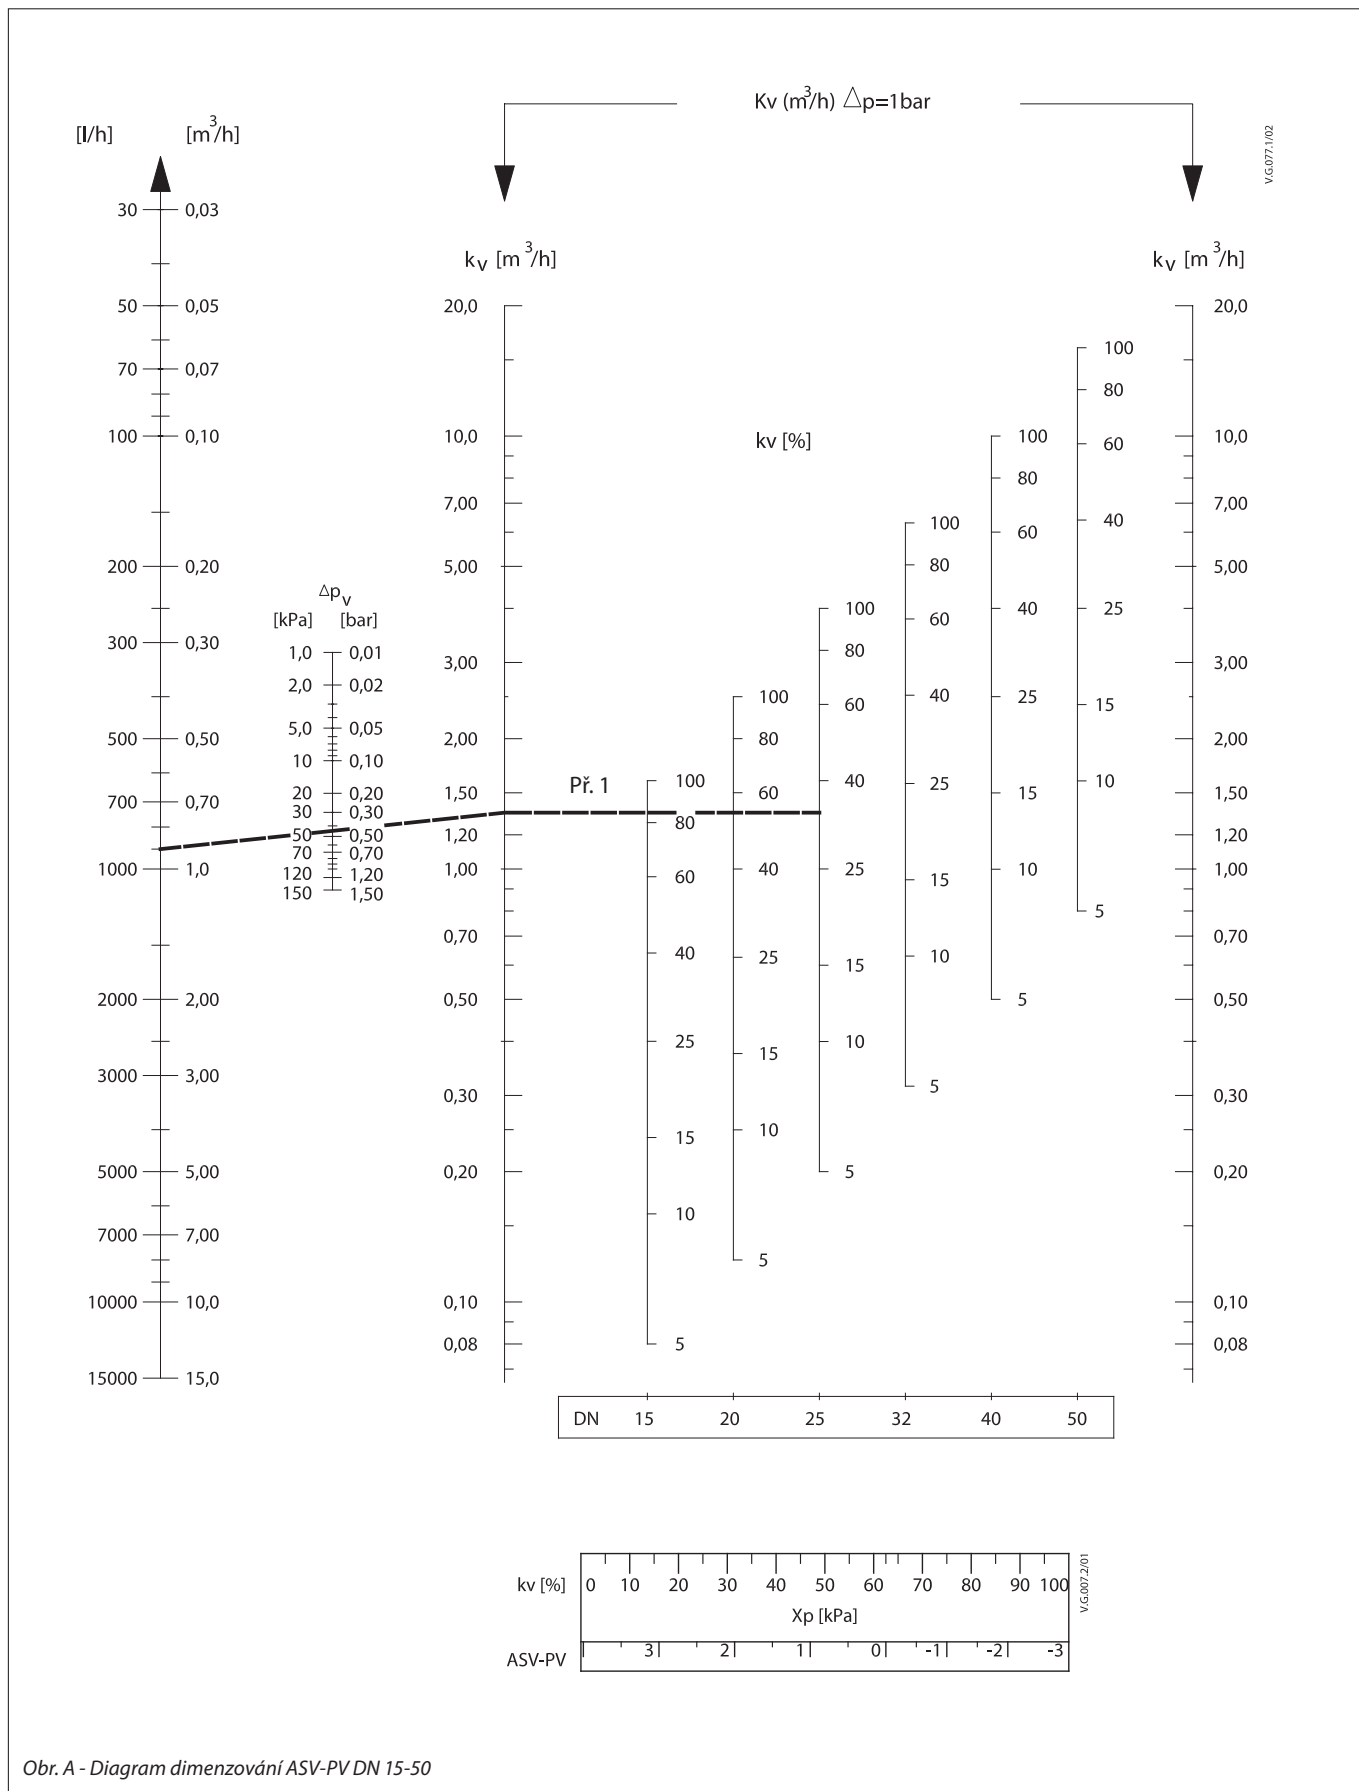


Obr. A - Diagram dimenzování ASV-PV DN 15-50

Příloha A - Diagram dimenzování
(pokračování)

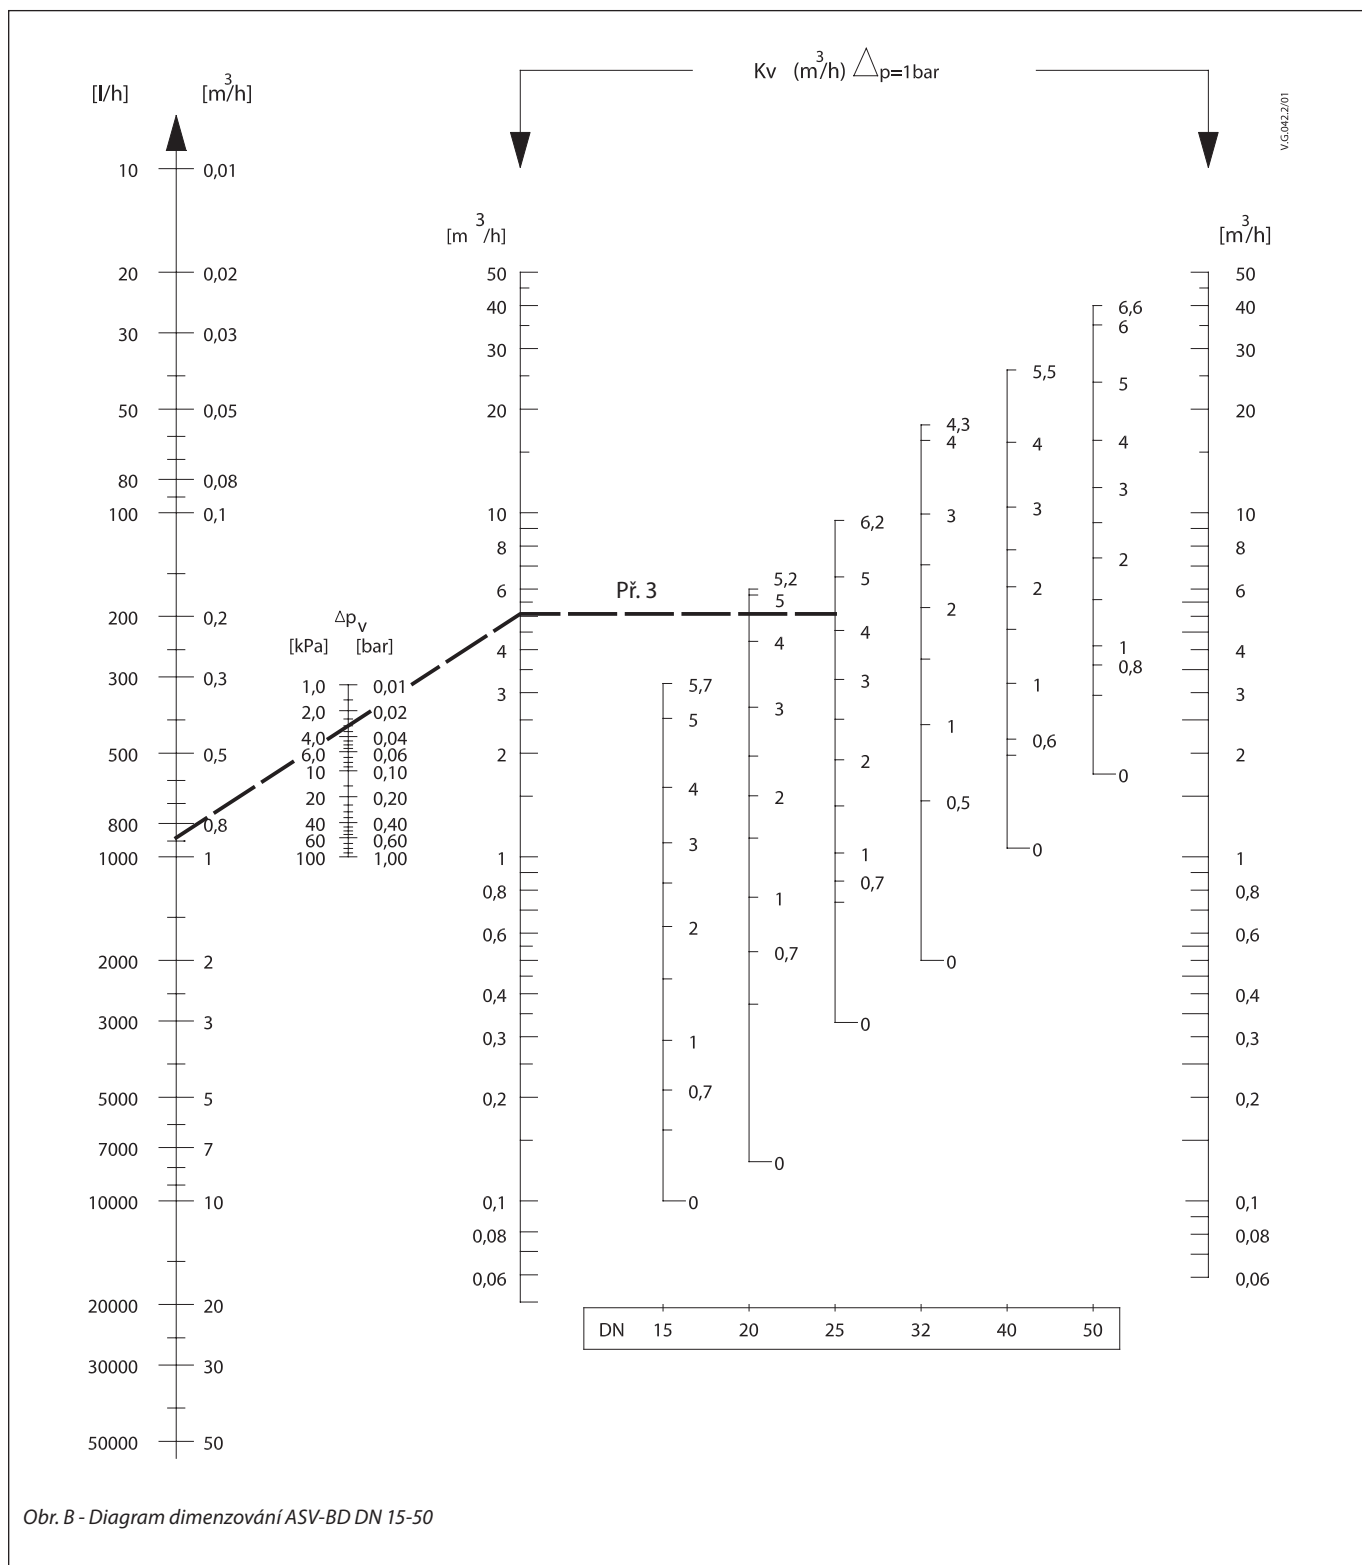

Obr. B - Diagram dimenzování ASV-BD DN 15-50

Příloha A - Diagram dimenzování
(pokračování)

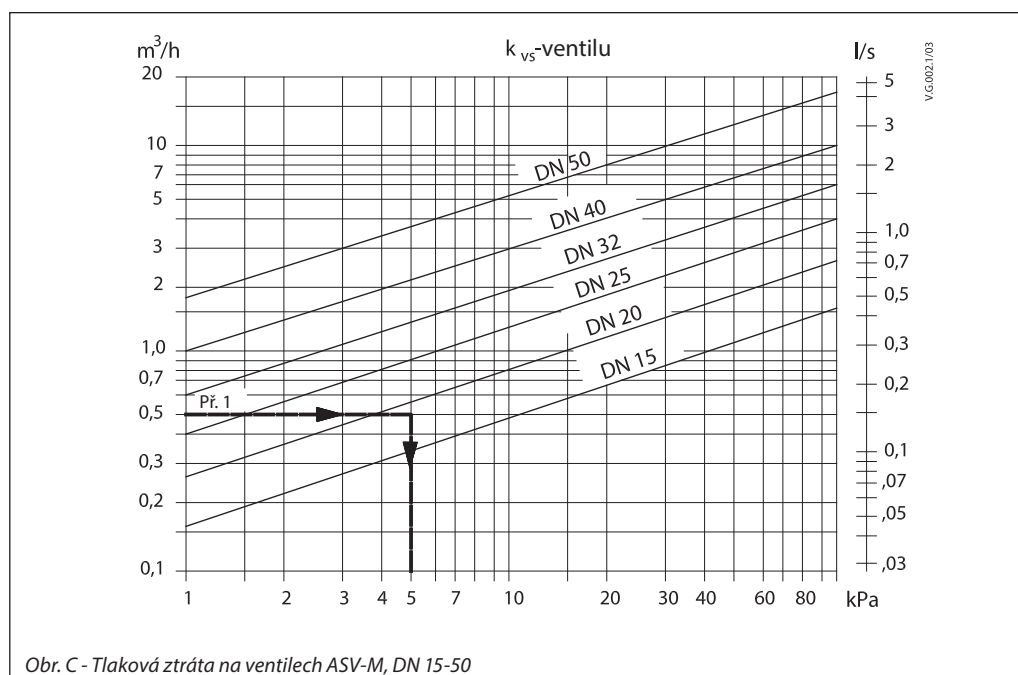

Obr. C - Tlaková ztráta na ventilech ASV-M, DN 15-50

Text pro výběrové řízení ASV-PV**Text pro výběrové řízení ASV-PV DN 15-50 (4. model)**

Větev by měla být vyvážena regulátorem diferenčního tlaku zajišťujícího dynamické hydronické vyvážení s následujícími charakteristikami:

- Ventil by měl udržovat stabilní diferenční tlak napříč větví díky membránovému regulátoru
- Ventil by měl mít proměnlivé nastavení diferenčního tlaku.
- Minimální požadovaný diferenční tlak na ventilu by neměl být vyšší než 10 kPa, bez ohledu na nastavení Δp
- Ventil by měl mít těsnění (kuželky a sedla ventilu) v provedení kov na kov, což zajistí optimální výkon regulace diferenčního tlaku při nízkých průtocích
- Nastavení diferenčního tlaku by mělo být lineární prostřednictvím vizuální stupnice a bez nástrojů, pokud možno s integrovanou funkcí blokace, která zabraňuje neoprávněným změnám nastavení
- Rozsah nastavení by měl být upravitelný výměnou pružiny. Pružinu by mělo být možné vyměnit pod tlakem
- Ventil by měl poskytovat rozsah diferenčního tlaku vhodný pro aplikaci, což zajistí optimální výkon soustavy (jako je například rozsah nastavení 5-25 kPa pro radiátorové soustavy)
- Kapacita ventilu dle jeho velikosti by měla pokrývat rozsah průtoku podle normy VDI 2073 (při rychlosti vody max. 0,8 m/s)
- Ventil by měl mít funkci uzavírání oddělenou od mechanismu nastavování. Funkce servisního uzavření systému by měla být spustitelná rukou / bez nástrojů.
- Ve ventilu by měla být integrována funkce vypouštění
- Ventily by měly mít integrovanou funkci servisního proplachování. Proplachování lze provádět pomocí příslušenství k proplachování
- Ventil by měl být dodáván s impulsním potrubím. Vnitřní průměr impulsního potrubí by neměl být větší než 1,2 mm, což zajistí optimální výkon v rámci soustavy
- Ventil by měl být dodáván s termoizolačními krytkami, až do 120 °C
- Ventil by měl být dodáván v obalu spolehlivém pro potřeby bezpečné přepravy a manipulace

Charakteristika produktu:

- a. Jmenovitý tlak: PN 16
- b. Rozsah teplot: 0 až +120 °C
- c. Velikost připojení: DN 15-50
- d. Typ připojení: Vnitřní závit ISO 7/1 (DN 15-50), vnější závit ISO 228/1 (DN 15-50)
- e. Rozsah nastavení Δp : 5-25 kPa, 20-60 kPa
- f. Maximální diferenční tlak napříč ventilem: 2,5 bar
- g. Instalace: regulátor diferenčního tlaku by měl být namontován na zpětném potrubí připojeném k přívodnímu potrubí impulsním potrubím.



Danfoss s.r.o.

Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
Tel.: (2) 83 014 212, 111
Fax: (2) 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
